

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение питания – 12 В DC
 Размеры – 82x82x62 мм
 Размеры (с коробкой) – 82x87x70 мм
 Степень защиты: IP44 (навесной монтаж)
 IP54 (встраиваемый монтаж)
 Рабочая температура – 0 ... +50 °C
 Рабочая влажность 0 ... 95% (без конденсации)
 Направление регулирования – мин->макс

Выход – 0...10 В DC
 Нагрузка реле – 4 А/250 В AC, 10 А/12 В DC
 Потенциометр – 10 кОм (±20%)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Потенциометр МТР-Х предназначен для управления вентиляторами, преобразователями частоты и приводами воздушных заслонок, поддерживающими управление сигналом 0-10В. Встроенный релейный контакт используется для сигнализации о включении, а также для управления внешними устройствами.

МОНТАЖ

Поверните диск настройки ① по часовой стрелке до упора и, используя небольшую отвертку, снимите диск. Открутите шестигранный винт. Снимите переднюю панель. Подключите клеммы ③ регулятора в соответствии со схемой подключения. Соберите в обратном порядке. Установите диск настройки в положение СТОП.

В монтажной коробке потенциометр закрепляется при помощи 2 винтов (в комплекте). При работе во влажной среде необходимо сделать отверстие Ø5мм в нижней части монтажной коробки для выхода конденсата (см. схему).

Схема подключения

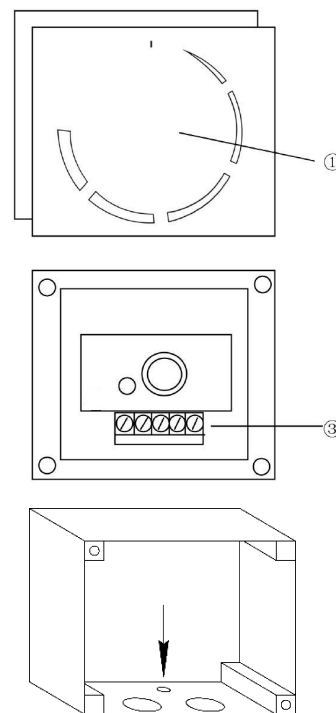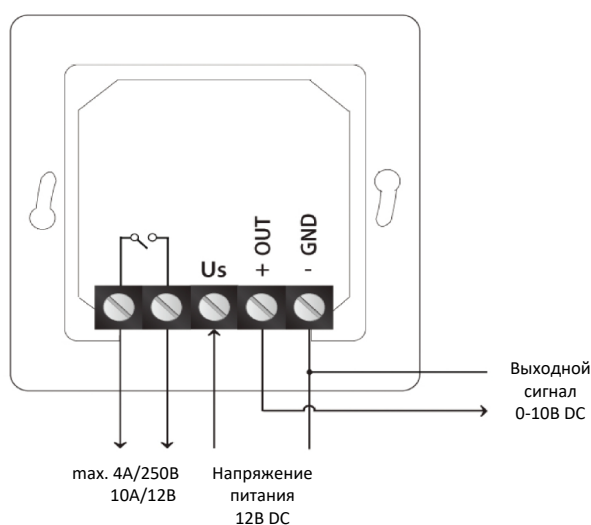

Отверстие для выхода конденсата

ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты покупки на производственные дефекты и неисправности регулятора. Любые самостоятельные изменения в конструкции регулятора, нарушения характеристик питания, указанных в данной инструкции, неверный монтаж и/или эксплуатация снимают с производителя и продавца обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту регулятора. **Монтаж, подключение и эксплуатации должны осуществляться только квалифицированным персоналом!**